

Désinsectiseur à plaque de glu professionnel

Nous vous conseillons de lire ces indications attentivement et de les conserver pour une consultation ultérieure.

INFINITI®

Infiniti® se différencie des autres DIV à plaque de glu car il fonctionne avec une plaque de glu brevetée* et une source UV brevetée* pour une efficacité optimale. Bénéficiant d'une esthétique stylée et contemporaine, Infiniti® s'installe et s'entretient facilement. La plaque de glu Glupac® est spécialement conçue pour être insérée par un simple glissement par la base de l'appareil et repose directement devant les lampes LEDs UV. Ceci améliore non seulement l'accès à l'intérieur de l'appareil mais réduit également son profil, tout en offrant 67% d'économies en coût d'entretien.

*Brevet en cours d'homologation

Contenu

- 1 x Destructeur d'insectes Infiniti®
- 1 x Plaque de glu Glupac®
- 1 x Câble d'alimentation
- 2 x Baguettes UV LED (déjà installées)
- 4 x Vis et chevilles
- 1 x Schéma de pose murale

ATTENTION – CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À UNE PRISE TERRE

Destructeur d'insectes volants

L'Infiniti® utilise le rayonnement des LED UV de haute qualité pour attirer les insectes volants et les capturer sur la plaque de glu, ce qui optimise l'inspection ainsi que l'élimination des insectes.

Attention

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées et encadrées par une personne responsable de leur sécurité. Conserver hors de portée des enfants. Si le câble d'alimentation doit être remplacé, veuillez contacter directement votre fournisseur ou Pelsis. Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des environnements où il y a un risque potentiel d'explosion.

Pacemaker


La façade de l'Infiniti® est équipée d'aimants. Tenir le pacemaker éloigné des aimants. Le fonctionnement du pacemaker peut être affecté s'il est en contact avec les aimants et peut être un problème pour la santé des personnes qui portent un pacemaker.

Installation et conseils d'utilisation

CET APPAREIL EST PRÉVU POUR UN USAGE EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT. NE PAS UTILISER EN ÉCURIE, GRANGE OU ENDROITS SIMILAIRES. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Infiniti® doit être installé à 2 mètres de hauteur, dans un endroit sombre de la zone à protéger. Il doit être à l'abri de la lumière directe du soleil (fenêtres, puits de lumière ou autres sources lumineuses) et dégagé de tout obstacle (mobilier, portes ou autres). Idéalement, Infiniti® doit être visible de toute part de la zone à protéger. Infiniti® s'utilise dans un environnement à ou en-dessous de 30°C (86°F) pour maximiser la diffusion des rayons UV. L'Infiniti® est prévu pour une utilisation en continu 24/7 afin d'assurer que l'endroit reste libre d'insectes volants. Les insectes sont plus attirés en période nocturne lorsqu'il n'y a pas de lumière naturelle ou des autres sources qui puissent concurrencer la lumière UV de l'appareil.

En concordance avec la législation européenne concernant l'exposition aux rayons UV, Pelsis conseille de positionner cet appareil à au moins 2 mètres de distance d'un espace de travail, où le personnel se trouve directement en face de l'appareil pour un temps limité à 2h30 par jour. Cependant chaque cas est différent et l'installateur doit utiliser les informations contenues dans ce document pour évaluer le meilleur endroit où installer l'appareil.

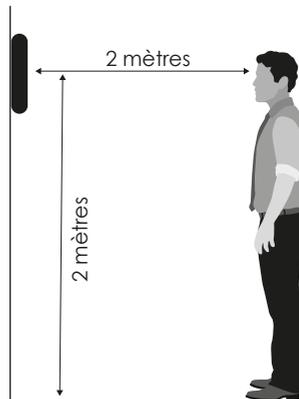

Garantie

L'Infiniti® est garanti 3 ans mais s'il est entretenu conformément au manuel d'utilisation, sa durée de vie devrait être supérieure**. L'utilisation de consommables non-agrèés peut détériorer l'appareil et annuler la validité de cette garantie. Assurez-vous d'utiliser des plaques de glu Glupac® et des baguettes UV LED Pelsis avec ce produit.

**Exclu les UV LED et plaques de glu. Ne couvre pas les utilisations inappropriées et les manipulations ou installations incorrectes.

Installation

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

Utiliser des chevilles et des vis pour l'installation murale et des visser spéciales en présence de matériaux différents comme du plâtre. Marquer les 4 points de fixation en utilisant le schéma de pose murale. Percer ces 4 trous, introduire les chevilles, visser en laissant dépasser un bout de la visse puis y accrocher l'appareil. Une fois l'appareil en position, insérer la plaque de glu en suivant les instructions du manuel. Brancher l'appareil à une source d'alimentation.

Entretien

CET APPAREIL DOIT ÊTRE NETTOYÉ UNIQUEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ. ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL SOIT DÉBRANCHÉ AVANT TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE OU DE NETTOYAGE.

Il est recommandé de nettoyer Infiniti® de façon régulière lors des changements de la plaque de glu. Une fois que la plaque de glu a été retirée, veillez à bien nettoyer l'intérieur de l'appareil avec un chiffon humide afin d'éliminer la poussière, la saleté et les dépôts. Assurez-vous que l'appareil est parfaitement sec avant de le brancher.


Changement de la plaque de glu

LA PLAQUE DE GLU DOIT ÊTRE REMPLACÉE UNIQUEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ. ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL SOIT DÉBRANCHÉ AVANT TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE OU DE NETTOYAGE.

La plaque de glu doit être remplacée tous les mois en utilisant des plaques de glu Glupac®. L'utilisation de consommables non-agrèés peut rendre la garantie de l'appareil invalide. L'Infiniti® est livré équipé d'une plaque de glu noire de haute efficacité quadrillée pour faciliter les opérations de référencement et de comptage.

Pour retirer l'ancienne plaque de glu, ouvrez la façade. Le panneau central pivote automatiquement. Pincez la plaque de glu, poussez-la vers le haut pour la débloquer puis retirez-la. Pour installer une nouvelle plaque de glu, retirez le film plastique de la partie collante. Insérez la plaque dans les glissières. Refermez la façade.

Changement de la plaque de glu

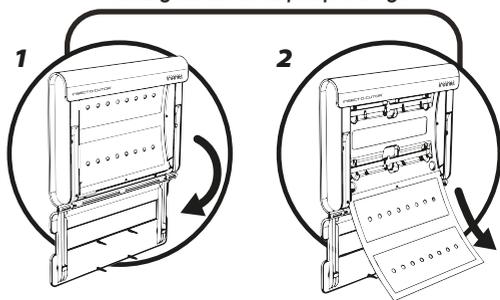

Remplacement de LED

LA BAGUETTE LED DOIT ÊTRE REMPLACÉE UNIQUEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ. ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL SOIT DÉBRANCHÉ AVANT TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE. REMPLACEMENT DES BAGUETTES LED TOUS LES 3 ANS.


Remplacement de l'ancienne baguette LED

1: Ouvrez la façade et retirez la plaque de glu. Placez-vous en face de l'unité et retirez l'ancienne baguette LED en la glissant vers la droite jusqu'à ce que le connecteur situé à gauche devienne apparent.

2: Faites glisser la baguette LED vers le haut jusqu'à ce qu'elle se déboîte. Aidez-vous de la protubérance au bas de la baguette.

3: Soulevez la baguette.

Remplacement de la baguette LED

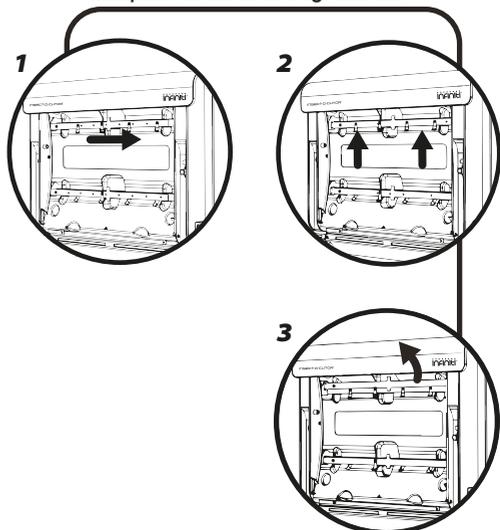

Installer une nouvelle baguette LED

Placez-vous en face de l'unité de manière à avoir à votre gauche les connecteurs de la baguette. Placez la baguette LED au-dessus des attaches et contre l'intérieur arrière de l'appareil. Glissez la baguette vers le bas, sous les attaches - le bas de la baguette doit toucher l'appareil. Enclenchez la baguette LED dans les connecteurs. Vérifiez la connection de la baguette LED en refermant la façade et en allumant l'appareil. Si la baguette LED ne s'allume pas, débranchez et vérifiez les connecteurs. Une fois vérifié, insérez la plaque de glu.

DONNÉES TECHNIQUES/ RÉFÉRENCES CONSOMMABLES

DONNÉES TECHNIQUES/ RÉFÉRENCES CONSOMMABLES

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Modèle | Infiniti® |
| Voltage | 230V ~ 50Hz |
| Dimensions(mm) | 500 L x 360 H x 70 D |
| Poids | 4.0 Kg |
| Baguettes à lampes UV LED | LED8S |
| Plaques de glu | 1 x INL288 (Noir) |

Régulation WEEE No. WEE/GF0661QR